

ユーパ

|E|Ü|P|A|

UHT-1T


ボムたこ焼き器（家庭用）

BOMB TAKOYAKI MAKER

## CONTENTS

- 1.安全上のご注意……………P1
- 2.各部のなまえ……………P2
- 3.仕　　様……………P2
- 4.ご使用方法……………P2~P3
- 5.お手入れの仕方……………P3
- 6.修理を依頼される前に……………P4
- 7.アフターサービスについて……………P4
- 8.保証書（持込修理）……………P5

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末長くご愛用ください。お読みになった後、大切に保管して下さい。

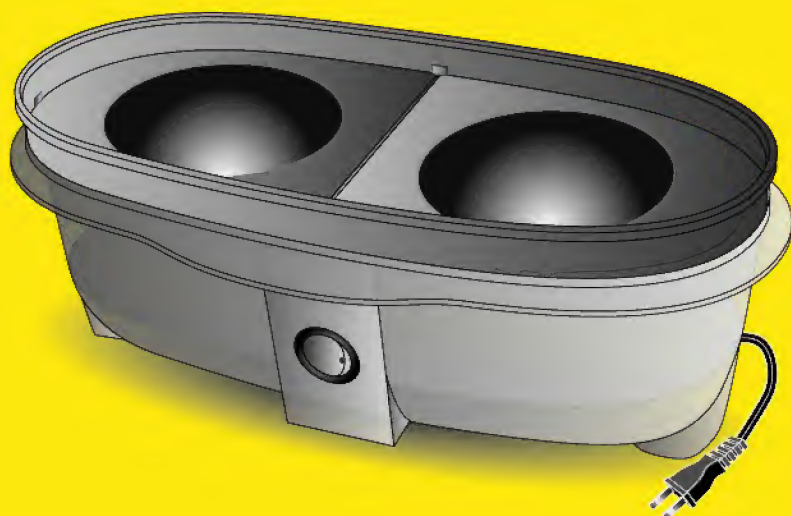

取扱説明書

保証書付き

# 1. 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。



**警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



**注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



○記号は、「禁止」（しないでください）を示します。



●記号は、「強制」（必ずしてください）を示します。



**警告**

	<p>交流100V、15A以上のコンセントを使用してください。</p> <p>●延長コードやトリプルタップ、または他の電気製品と同時に使用するときは特に注意してください。容量を越えると発熱または火災の恐れがあります。</p>		<p>分解しないでください。</p> <p>●分解や改造、修理は絶対にしないでください。動作不良を起こしたり、異常過熱する恐れがあります。</p>
	<p>差込プラグは確実に差し込んでください。</p> <p>●コンセントがゆるかったり、差込プラグが確実に差し込まれていないと発熱、または火災の恐れがあります。</p>		<p>子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。</p> <p>●やけど、感電、けがをする恐れがあります。</p>




**注意**

	<p>使用中及び使用後はしばらくの間、プレート及び本体が高温になっていますので、さわらないでください。</p> <p>●やけどの原因になります。</p>		<p>調理中及び持ち運ぶときはていねいに扱ってください。</p> <p>●落下時の衝撃等故障した場合、作動しなくなったり、異常過熱する恐れがあります。</p>
	<p>本体の丸洗いはしないでください。</p> <p>●異常発熱を起こしたり、ぬれたまま使用すると感電または故障の原因になります。</p>		<p>空だきをしないでください。</p> <p>●開始5分の余熱以上は空だきしないでください。高熱になり危険です。</p>
	<p>不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。</p> <p>●熱による変形または、火災の恐れがあります。</p>		<p>たこ焼き以外に使用しないでください。</p> <p>●この商品はたこ焼き専用です。その他の調理には使用しないでください。</p>
	<p>使用中はその場を離れないでください。</p> <p>●使用しないときや外出するときは差込プラグをコンセントから抜いてください。また異常と感じたときは差込プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にお問い合わせください。</p>		



## 2. 各部のなまえ

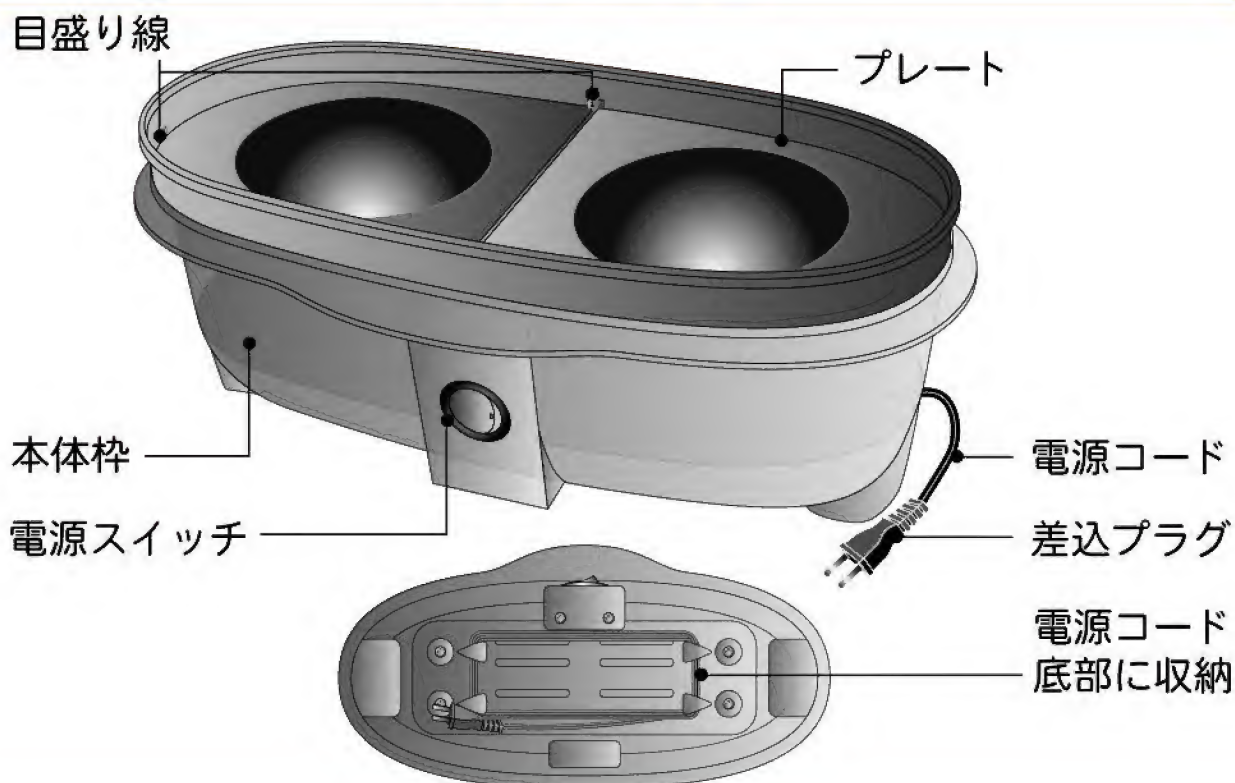

## 3. 仕 様

電 源	交流100V :      :	温度ヒューズ	240℃
消 費 電 力	800W		
コ ー ド 長 さ	1.4m		
大 き さ	幅290mm x 奥行140mm x 高さ100mm		

## 4. ご使用方法

### 1. 予熱をします。（予熱の目安：約5分）

- 差込プラグをコンセントに差し込みます。（電源スイッチは「切」にしておく。）
- 電源スイッチを入れ予熱をします。（ランプが点灯します。）差込プラグの汚れ、コンセントの緩みや奥まで差し込まなかった場合は、差込プラグが発熱する場合があります。
- 初めてご使用になるときは、煙やにおいが出ることがありますが、使用により出なくなります。
- 使用中サーモスタットの動作音がしますが、故障ではありません。
- 必要以上の予熱（空だき）はしないで下さい。

## 2.調理をはじめます。

- 通電後、約5分で予熱が完了します。
- プレートに油をなじませ、生地を入れます。(図①)
- 生地を入れてから約5分後にお好みの具を入れます。(図②)
- 生地を目盛り線まで入れます。(図③)
- 約10分経って表面が固まり出したら竹串などでプレート面を傷つけないようにひっくり返します。(図④)
- 丸くなるようにピックを使って転がし、形を作ります。焼き具合はお好みに合わせ加減してください。(図⑤)
- 出来上がったたこ焼きに、適量のソースやマヨネーズをかけ、鰹節や生姜、海苔を載せてお召し上がりください。



## 3.調理終了後

- 電源スイッチを切り、コンセントから差込プラグを抜きます。
- 使用後、しばらくプレートが熱くなっていますので、やけどに注意してください。

- 注意**
- 金属製のピックや、かたいものでプレートをこすると、塗装面にキズがつきます。竹串等をご使用ください。ビニール製のテーブルクロスなど熱に弱いものの上での使用はしないでください。カーテンなど燃えやすいものの近くでの使用はしないでください。
  - 生地を入れる際、目盛り線を越えないでください。

# 5. お手入れのしかた

## 1.ご使用前

- プレート面は絞った布で抜いてください。

## 2.表面加工

- 必要以上に予熱しないでください。プレート表面の塗膜の寿命を縮める原因になります。
- 金属製のピックの使用は塗膜を傷つけます、できるだけ竹串を使用してください。
- 塗膜は食品衛生法に適合しております。長期間の使用において傷付いてはがれることがあります。もし間違っても体内に入っても衛生面では心配はありません。


## 3.ご使用後（粗熱がとれてからお手入れしてください。）

- 丸洗いやたわし、みがき粉等は使用しないでください。
- 料理を入れたままや汚れたまま放置しないでください。
- キッチンペーパー等で汚れ等を拭き取ってください。その際、プレートを傷つけないように注意してください。
- プレート表面を傷つけないよう水を含ませた布で抜き上げてください。

## 4.本体枠

- 水を含ませ絞った布で拭いてください。

プレート面  
高温注意

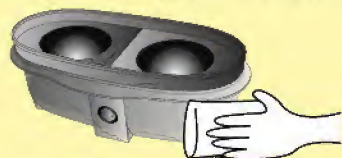

本体を丸洗いしないで下さい。  
(故障の原因になります)



## 5.プレートと本体枠の間に調理物が入らないように注意してください。

- 水分や異物が入り込むと故障や感電の原因となります。

## 6.通電中のプレートは大変熱くなっています。

- 手や衣類が直接ふれると、やけどや衣類のコゲの原因になりますので直接ふれないようにしてください。



## 6. 修理を依頼される前に

●ご使用中、異常が生じたときには、この表を見ながらチェックしてください。

こんなとき	お調べいただくこと	なおしかた
パイロットランプがつかない。	差込プラグをコンセントに差し込んでいますか？	差込プラグをコンセントに差し込んでください。
パイロットランプはつが温度が上がらない。	差込プラグはしっかり差し込まれていますか？	しっかりと差し込んで下さい。
パイロットランプがついたり消えたりする。	サーモスタットが作動しているので、故障ではありません。	そのままお使いください。
使用中に「カチッ」とキシミ音がする。	加熱部分の熱膨張によるもので、故障ではありません。	そのままお使いください。

## 7. アフターサービスについて

- 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

サンクン

燦坤日本電器株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル

**03-3837-1235**

受付時間：月～金曜日 9時～12時／13時～17時（土、日曜、祝日はお休み）

<http://www.tsannkuen.jp>